SAMSUNG

Istruzioni per l'uso

ASPIRAPOLVERE

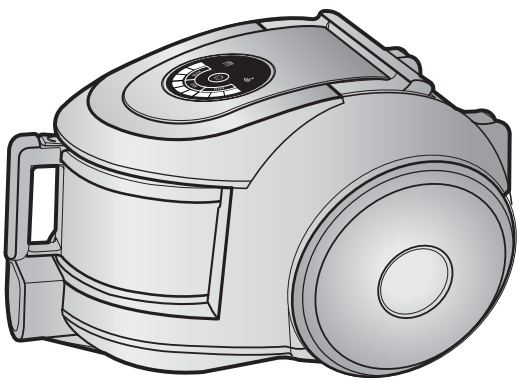

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare questo apparecchio.
- Adatto all'utilizzo in luoghi chiusi.

Registra il tuo prodotto su www. samsung. com/ global/ register

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni. Prima di attivare, assicurarsi che il voltaggio dell'alimentazione di corrente elettrica corrisponda a quello indicato sulla targa con i dati di esercizio sul fondo dell'aspirapolvere.

2. ATTENZIONE : Non utilizzare l'aspirapolvere se il tappeto o il pavimento è bagnato.
   Non usare per aspirare acqua.

3. Particolare attenzione è necessaria quando qualsiasi apparecchiatura viene utilizzata da o vicino a bambini. Non lasciare che l'aspirapolvere venga utilizzato come giocattolo. Non lasciare mai incustodito l'aspirapolvere in funzione. Utilizzare l'aspirapolvere solamente per l'uso a cui è destinato, come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.

4. Non usare l'aspirapolvere senza cestello raccoglipolvere. Svuotare il cestello prima che sia completamente pieno per mantenerlo in perfetta efficienza.

5. Non usare l'aspirapolvere per raccogliere fiammiferi, ceneri vive o mozziconi di sigarette. Tenere l'aspirapolvere lontano da fornelli o altre fonti di calore. Il calore può deformare e scolorire le parti in plastica dell'apparecchio.

6. Evitare di raccogliere oggetti duri e appuntiti con l'aspirapolvere, poiché potrebbero danneggiare i componenti dell'aspirapolvere. Non sostare sul tubo flessibile. Non appoggiare pesi sul tubo flessibile. Non ostruire i componenti di aspirazione o di espulsione.

7. Spegnere l'aspirapolvere tramite il comando posto sul corpo della macchina prima di scollegare la spina dalla presa di corrente. Togliere la spina dalla presa prima di sostituire il sacchetto o recipiente raccoglipolvere. Per evitare danni, sfilare la spina afferrandola bene, e non tirando il cavo elettrico.

8. Questo apparecchio può essere utilizzato unicamente da persone adulte e non è destinato all'utilizzo da parte di disabili senza supervisione, a meno che questi non siano state adeguatamente istruite da una persona responsabile per garantire che siano in grado di utilizzare l'apparecchio in tutta sicurezza. I bambini piccoli devono essere sottoposti a supervisione per evitare che giochino con l'apparecchio.

9. Prima di eseguire lavori di pulizia o manutenzione sull'apparecchio è necessario staccare la spina dalla presa di corrente.

10. Si sconsiglia l'utilizzo di prolunghe per il cavo di alimentazione.

11. Se il vostro aspirapolvere non funziona correttamente, scollegare l'alimentazione elettrica e consultare un agente di assistenza autorizzato.

12. Se il cavo di alimentazione risultasse danneggiato dovrà essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da altra persona con pari qualifica, al fine di evitare pericoli.

13. Non sollevare l'aspirapolvere afferrando il tubo flessibile. Utilizzare il manico sul corpo dell'aspirapolvere.

1 MONTAGGIO DELL'ASPIRAPOLVERE

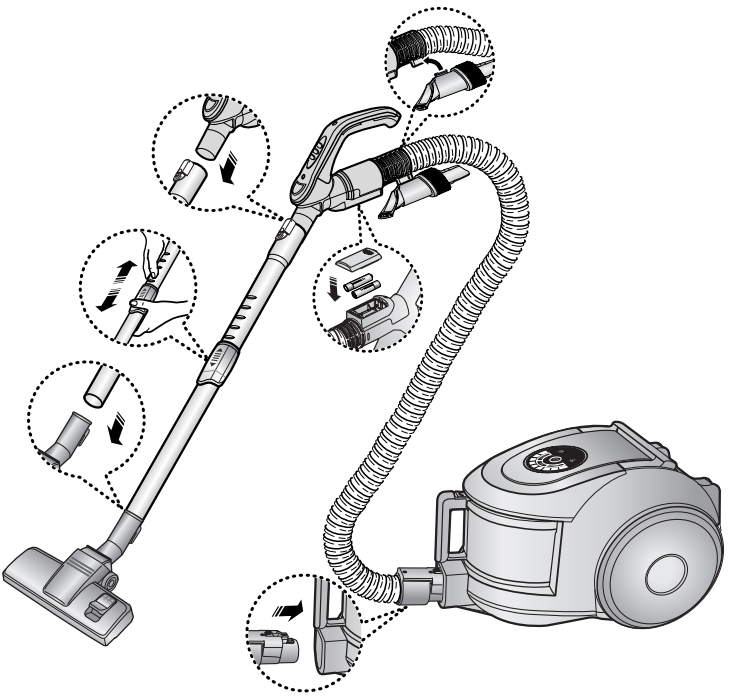

OPTIONAL

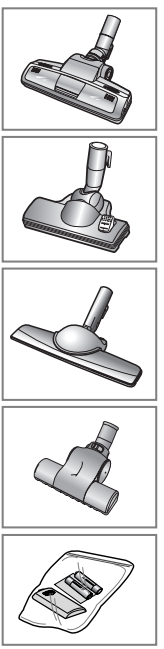

▶ Alcune caratteristiche possono essere diverse in base al modello.

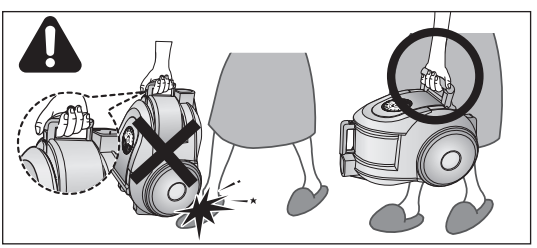

ATTENZIONE

Non premere il pulsante sull'impugnatura del cestello raccoglipolvere mentre si trasporta l'apparecchio.

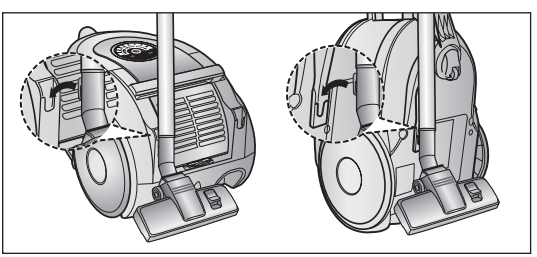

Dopo aver utilizzato l'aspirapolvere, riporre la spazzola nel proprio alloggiamento

2 FUNZIONAMENTO DELL'ASPIRAPOLVERE

2-1 CAVO DI ALIMENTAZIONE

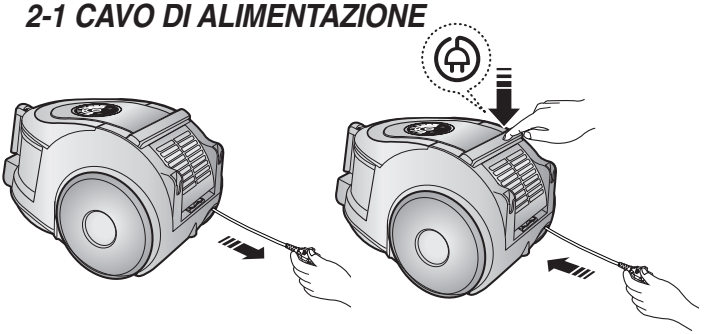

NOTA

Quando si sfila la spina dalla presa, assicurarsi di afferrare la spina e non il cavo al fine di evitare eccessive sollecitazioni.

2-2 REGOLAZIONE DI POTENZA (COMANDO A INFRAROSSI)

-TUBO FLESSIBILE

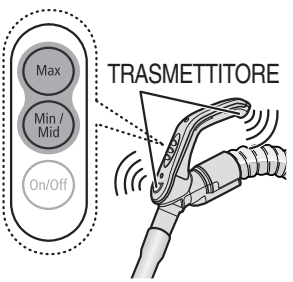

COMANDO SULL'IMPUGNATURA

[L'aspirapolvere è controllato utilizzando segnali a infrarossi.]

1. **Aspirapolvere ON/OFF**
   Premere il pulsante ON/OFF per azionare l'aspirapolvere.
   Premere ancora per arrestare l'aspirapolvere.
2. **Pulsante MODE (MIN/MID, MAX)**
   Premere il pulsante MODE ripetutamente per selezionare la modalità corretta.
   (ON) MIN → MID → MAX

- CORPO

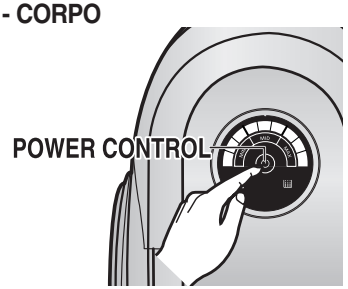

Premere ripetutamente il pulsante di potenza per selezionare la modalità desiderata.
(ON (MAX) → OFF)

NOTA:
Se l'aspirapolvere non viene fatto funzionare con comando sull'impugnatura, è possibile azionarlo tramite il PULSANTE DI COMANDO posto sull'apparecchio.

La spia del filtro si illumina quando il gruppo filtrante necessita di un controllo o deve essere svuotato. Viene emesso anche un segnale acustico.

La spia a infrarossi indica la parte che riceve il segnale a infrarossi dal comando posto sull'impugnatura.

2-3 USO E MANUTENZIONE DEGLI ACCESSORI

► Alcune caratteristiche possono essere diverse in base al modello.

TUBO

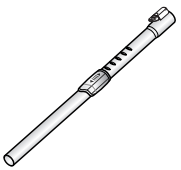

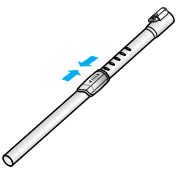

Regolare la lunghezza del tubo telescopico facendo scorrere avanti e indietro il pulsante di comando posto al centro del tubo telescopico.

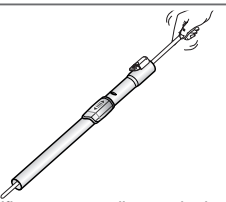

Per verificare eventuali ostruzioni, scollegare il tubo telescopico e accorciarlo. Ciò consente di rimuovere facilmente lo sporco che ostruisce il tubo.

ACCESSORIO

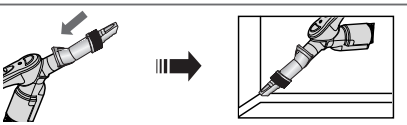

Applicare l'accessorio sull'estremità dell'impugnatura del manicotto.



Tirare verso l'esterno e ruotare la spazzola per la polvere per pulire le zone più delicate.



Per usare l'utensile per tappezzeria, applicare l'accessorio sull'estremità dell'impugnatura del manicotto in direzione opposta.

OPTIONAL

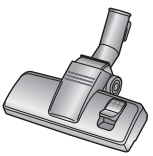

- Pulizia di tappeti

- Pulizia di pavimenti

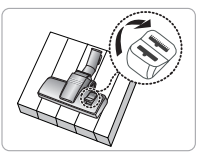

Impostare la leva di regolazione dell'aspirazione in base alla superficie da pulire.

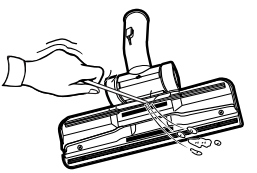

Eliminare eventuali sostanze che ostruiscono l'entrata di aspirazione.

OPTIONAL

Per una raccolta migliore di peli di animali domestici e fibre dai tappeti

Un'aspirazione frequente di capelli o peli di animali potrebbe causare una diminuzione della rotazione a causa di materiale aggrovigliato intorno al tamburo. In questo caso pulire con cura il tamburo.

1

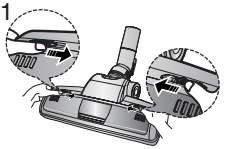

Premere il pulsante Open della copertura trasparente per aprire e rimuovere la copertura di protezione.

2

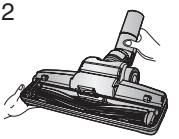

Togliere la spazzola a rullo dalla copertura trasparente.

3

Eliminare i materiali di scarto come polvere e capelli aggrovigliati intorno alla spazzola a rullo utilizzando delle forbici.

4

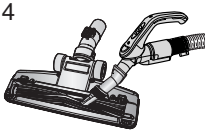

Eliminare la polvere presente nell'alloggiamento spazzola con un panno o un utensile per fessure.

5

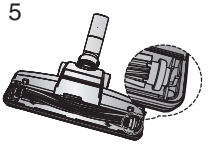

Inserire la spazzola a rullo sulla cinghia rotante e completare il montaggio.

6

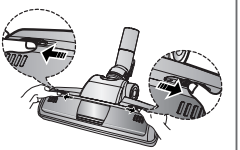

Per concludere il montaggio riposizionare la copertura trasparente.

OPTIONAL

Ostruzioni sulla turbina impediscono alla spazzola di girare. Se ci sono ostruzioni, eliminarle.



Spazzola per coperte

Aspirare polvere o peli di animali su pavimenti e tappeti.

Rimuovere completamente lo sporco se l'ingresso è ostruito.

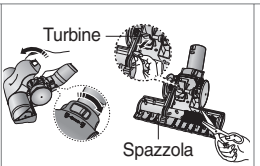

Ruotare il pulsante di bloccaggio su UNLOCK (SBLOCCA), ed eliminare lo sporco se l'interno dell'entrata è ostruito.

Dopo la pulizia, fare combaciare il coperchio con la parte anteriore del corpo, e chiudere. Dopo aver chiuso il coperchio, non dimenticare di posizionare il pulsante di bloccaggio su LOCK (BLOCCA).

Attenzione: Usare solo per coperte da letto. Usare prudenza per non rovinare la spazzola nell'eliminare ostruzioni.

3 COME SVUOTARE IL CESTELLO RACCOGLIPOLVERE

1
OPTIONAL

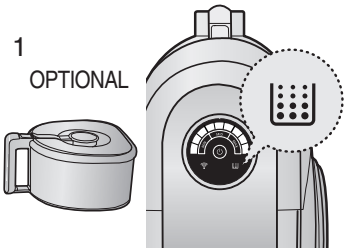

Quando la polvere raggiunge il segno di livello massimo, oppure quando si accende la spia che indica il livello massimo di polvere, svuotare il cestello raccoglipolvere.

2

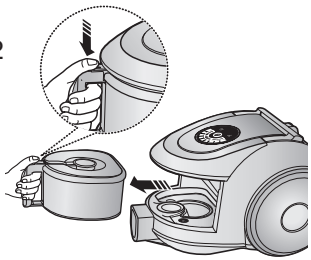

Sfilare il cestello raccoglipolvere premendo il pulsante indicato in figura.

3

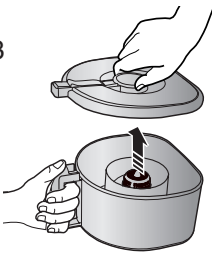

Separare il coperchio del cestello raccoglipolvere.

4

Gettare via la polvere presente nel cestello.

5

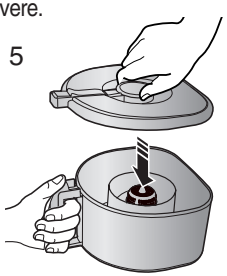

Chiudere il coperchio del cestello raccoglipolvere.

6

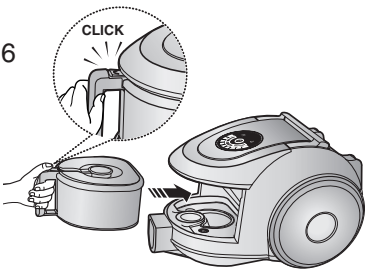

Prima dell'uso, inserire il cestello nel corpo principale dell'aspirapolvere fino a quando si sente un "clic".

- Svuotare in un sacchetto di plastica (raccomandato per chi soffre di asma/allergie)

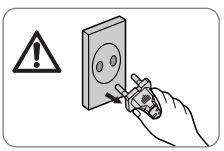

NOTA
Il cestello raccoglipolvere può essere sciacquato con acqua fredda.

4 PULIZIA DEL GRUPPO FILTRANTE

4-1. QUANDO ESEGUIRE LA MANUTENZIONE DEL GRUPPO FILTRANTE

- Se l'aspirazione è notevolmente ridotta durante la pulizia controllare il gruppo filtrante come indicato di seguito.

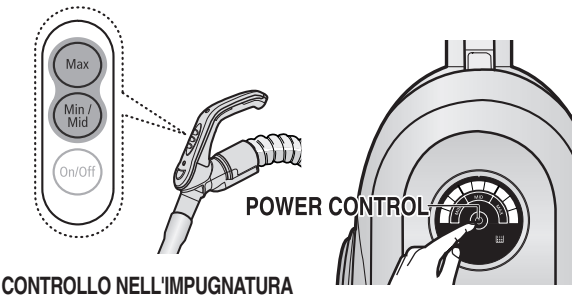

Regolare la potenza di aspirazione su 'MAX'.

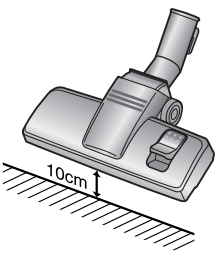

Se la spia del filtro diventa rossa tenendo l'entrata di aspirazione ad una distanza di 10 cm dal pavimento, eseguire la manutenzione.

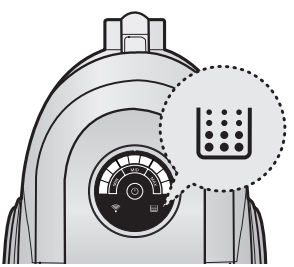

Quando si accende la spia, svuotare e pulire il gruppo filtrante come illustrato nelle figure seguenti (4-2) .

4-2 PULIZIA DEL GRUPPO FILTRANTE

1

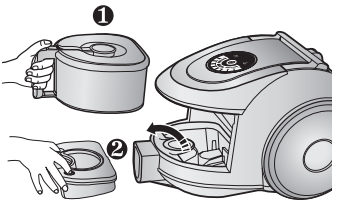

Rimuovere il cestello raccoglipolvere e il gruppo filtrante come illustrato.

2

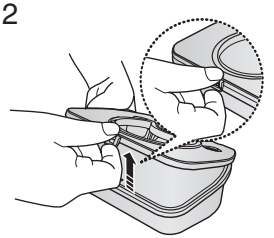

Rimuovere il telaio fisso del coperchio del gruppo filtrante.

3

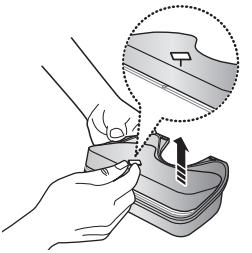

Rimuovere spugna e filtro dal sacchetto polvere

4

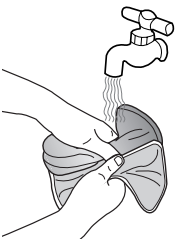

Lavare con acqua la spugna e il filtro del gruppo filtrante.

5

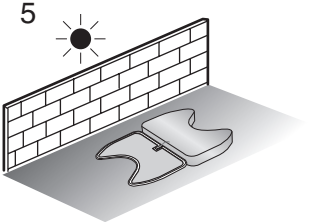

Lasciare asciugare la spugna e il filtro all'ombra per 12 ore.

6

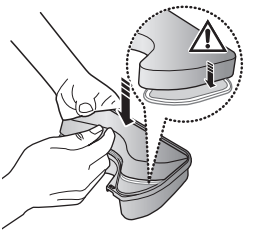

Inserire la spugna e il filtro nel sacchetto polvere.

7

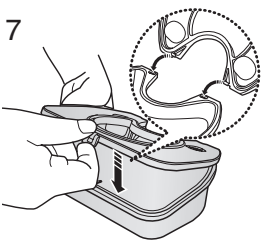

Prima di eseguire il montaggio,allineare correttamente il coperchio del gruppo filtrante con il gruppo stesso.

8

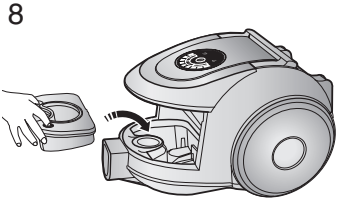

Inserire il gruppo filtrante montato nel corpo principale.

NOTA : Assicurarsi che il filtro sia completamente asciutto prima di reinserirlo nell'aspirapolvere. Lasciare asciugare per 12 ore.

5 PULIZIA DEL FILTRO DI PROTEZIONE MOTORE

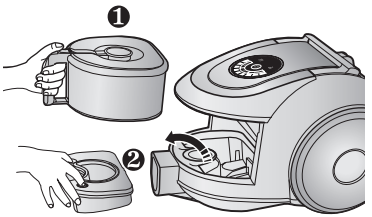

Sfilare sia il recipiente raccoglipolvere che il gruppo filtrante.

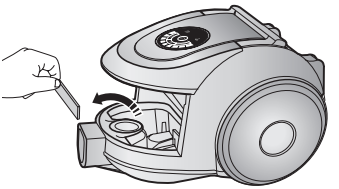

Sfilare il filtro di protezione motore all'interno dell'aspirapolvere. Scuotere e picchiettare per rimuovere la polvere, quindi reinserire nell'apparecchio.

6 PULIZIA DEL FILTRO DI USCITA

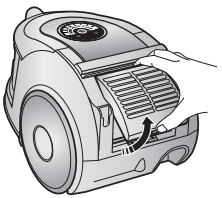

Premere l'elemento di fissaggio del telaio nella parte posteriore del corpo principale per sfilare il telaio.

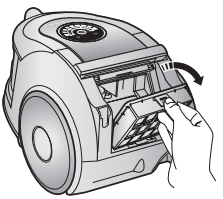

Prelevare il filtro HEPA per mezzo dell'apposita linguetta.

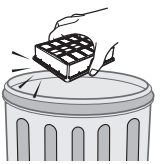

Pulire il filtro HEPA dalla polvere.

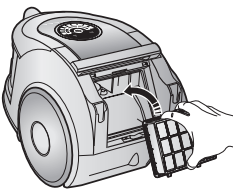

Infilare il filtro HEPA nel corpo principale fino a quando si sente un "clic".

7 SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE (OPTIONAL)

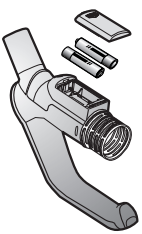

TIPO DI BATTERIA :Dimensione AA

NOTA

1. Quando l'aspirapolvere non funziona, sostituire le batterie. Se il problema persiste, contattare il rivenditore autorizzato.
2. Utilizzare 2 batterie AA.

⚠ ATTENZIONE

1.Mai smontare o ricaricare le batterie.
2.Mai scaldare o gettare nel fuoco le batterie.
3.Non invertire i morsetti (+),(-).
4.Smaltire le batterie in maniera conforme.

- SE INSORGE UN PROBLEMA

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
Il motore non si avvia.	Manca corrente. Disinserimento termico.	Controllare cavo, spina e presa. Lasciare raffreddare.
La forza di aspirazione diminuisce gradualmente	Spazzola,tubo flessibile di aspirazione o tubo bloccati.	Rimuovere l'oggetto e sostituire il cassetto raccoglipolvere.
Il cavo non si riavvolge completamente.	Verificare che il cavo nonsia attorcigliato o avvolto in modo non uniforme.	Tirare il cavo all'esterno per 2-3m,quindi premere il pulsante di riavvolgimento.
L'aspirapolvere non raccoglie lo sporco.	Crepa o buco nel tubo flessibile.	Controllare il tubo flessibile e sostituirlo se necessario.
Aspirazione scarsa o in diminuzione.	Filtro pieno di polvere.	Controllare il filtro e, se necessario, pulire come illustrato nelle istruzioni.

Questo aspirapolvere è approvato per quanto segue:
Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica : 89/336/EEC , 92/31/EEC e 93/68/EEC
Direttiva sulla sicurezza di bassa tensione : 73/23/EEC e 93/68/EEC

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
800 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/it

DJ68-00359J REV(0.2)